

FRONT



Goofy Goober Plush™

3+

THIS PRODUCT REQUIRES 3 "AA A" (LR03) BATTERIES (INCLUDED). 1.5V x 3 ALKALINE BATTERIES ARE RECOMMENDED FOR BEST PERFORMANCE. BATTERIES SHOULD ONLY BE REPLACED BY AN ADULT. CE PRODUIT NECESSITE 3 PILES "AAA" (LR03) (INCLUSES). LES BATTERIES ALCALINES 1.5V x 3 SONT RECOMMANDÉES POUR LES MEILLEURES PERFORMANCES. LES PILES NE DOIVENT ÊTRE REMPLACÉES QUE PAR UN ADULTE. ESTE PRODUCTO REQUIERE 3 PILAS "AAA" (LR03) (INCLUIDAS). SE RECOMIENDAN 3 PILAS ALCALINAS DE 1.5 V PARA UN MEJOR RENDIMIENTO. LAS PILAS SÓLO DEBEN SER REEMPLAZADAS POR UN ADULTO.

BATTERY REPLACEMENT: USE A SCREWDRIVER (NOT INCLUDED) TO REMOVE THE BATTERY COVER. PLACE NEW BATTERIES IN THE BATTERY COMPARTMENT AND REPLACE THE BATTERY COVER. REMPLACEMENT DES PILES: UTILISEZ UN TOURNEVIS (NON FOURNI) POUR RETIRER LE COUVERCLE DE PILE. PLACEZ DES PILES NEUVES DANS LE COMPARTIMENT À PILES ET REMETTEZ LE COUVERCLE EN PLACE. REEMPLAZO DE PILAS: UTILICE UN DESTORNILLADOR (NO INCLUIDO) PARA QUITAR LA CUBIERTA DE LAS PILAS. COLOQUE PILAS NUEVAS EN EL COMPARTIMENTO DE LAS PILAS Y VUELVA A COLOCAR LA CUBIERTA DE LAS PILAS.

BATTERY WARNINGS: USE ONLY BATTERIES OF THE SAME OR EQUIVALENT TYPE AS RECOMMENDED. DO NOT MIX OLD AND NEW BATTERIES. DO NOT MIX ALKALINE, STANDARD (CARBON-ZINC), OR RECHARGEABLE BATTERIES. REMOVE BATTERIES IF PRODUCT IS TO BE LEFT UNUSED FOR A LONG TIME. NON-RECHARGEABLE BATTERIES ARE NOT TO BE RECHARGED. BATTERIES ARE TO BE INSERTED WITH THE CORRECT POLARITY (+ AND -). EXHAUSTED BATTERIES ARE TO BE REMOVED FROM THE TOY. THE SUPPLY TERMINALS ARE NOT TO BE SHORT-CIRCUITED. RECHARGEABLE BATTERIES ARE TO BE REMOVED FROM THE TOY BEFORE BEING CHARGE. RECHARGEABLE BATTERIES ARE ONLY TO BE CHARGED UNDER ADULT SUPERVISION. AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION DES PILES: IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UNIQUEMENT DE PILES DE MÊME CATÉGORIE OU DE CATÉGORIE ÉQUIVALENTE. NE MÉLANGEZ PAS DES NOUVELLES PILES AVEC D'ANCIENNES. NE MÉLANGEZ PAS DES PILES ALCALINE STANDARDS (CARBONE-ZINC) AVEC DES PILES RECHARGEABLES. ENLEVEZ LES PILES SI LE PRODUIT N'EST PAS UTILISÉ PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE. LES PILES NON-RECHARGEABLES NE DOIVENT PAS ÊTRE RECHARGÉES. LES PILES DOIVENT ÊTRE MISES DANS LE SENS INDIQUÉ, EN RESPECTANT LA POLARITÉ (+/-). LES PILES VIDES DOIVENT ÊTRE ENLEVÉES DU PRODUIT. LES BORNES D'ALIMENTATION NE DOIVENT PAS ÊTRE COURT-CIRCUITÉES. LES PILES RECHARGEABLES DOIVENT ÊTRE RETIRÉES DU JOUET AVANT D'ÊTRE CHARGÉES. LES PILES RECHARGEABLES DOIVENT ÊTRE CHARGÉES UNIQUEMENT SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE. ADVERTENCIAS ACERCA DE LAS PILAS: UTILICE SOLO PILAS DEL MISMO TIPO, O DE TIPO EQUIVALENTE, A LAS RECOMENDADAS. NO USE CONJUNTAMENTE PILAS NUEVAS CON USADAS. NO USE CONJUNTAMENTE PILAS ALCALINAS, ESTÁNDAR (CARBONO-CINC) O RECARGABLES PILAS. RETIRE LAS PILAS SI NO SE VA A UTILIZAR EL PRODUCTO POR UN LARGO PERIODO DE TIEMPO. NO SE DEBEN RECARGAR PILAS NO RECARGABLES. LAS PILAS DEBEN INSERTARSE EN LA POLARIDAD CORRECTA (+ Y -). LAS PILAS AGOTADAS DEBEN SACARSE DEL JUGUETE. NO SE DEBEN COURT-CIRCUITAR LOS TERMINALES DE CORRIENTE. LAS PILAS RECARGABLES DEBEN RETIRARSE DEL JUGUETE ANTES DE CARGARLAS. LAS PILAS RECARGABLES SOLO DEBEN RECARGARSE BAJO SUPERVISIÓN ADULTA.

©2025 PARAMOUNT PICTURES AND VIACOM INTERNATIONAL INC. ALL RIGHTS RESERVED. SPONGEBOB SQUAREPANTS CREATED BY STEPHEN HILLENBURG.

©2025 PARAMOUNT PICTURES AND VIACOM INTERNATIONAL INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS. SPONGEBOB SQUAREPANTS CRÉÉ PAR STEPHEN HILLENBURG.

©2025 PARAMOUNT PICTURES AND VIACOM INTERNATIONAL INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. SPONGEBOB SQUAREPANTS CREADO POR STEPHEN HILLENBURG.



nickelodeon MOVIES



Warning! Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard. Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement. ¡Advertencia! No es recomendable para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas. Peligro de asfixia.

All instruction sheets must be retained since it contains important information. Toutes les fiches d'instructions contiennent des informations importantes et doivent donc être conservées. Debe conservar todas las hojas de instrucciones pocontienen información importante.




SpongeBob.funrise.com

© 2025 Funrise. All Rights Reserved.



1

- On the back of Spongebob's head, open cover with Phillips head screwdriver. À l'arrière de la tête de SpongeBob's, ouvrez le couvercle à l'aide d'un tournevis cruciforme. En la parte posterior de la cabeza de SpongeBob, abra la tapa con un destornillador Phillips.

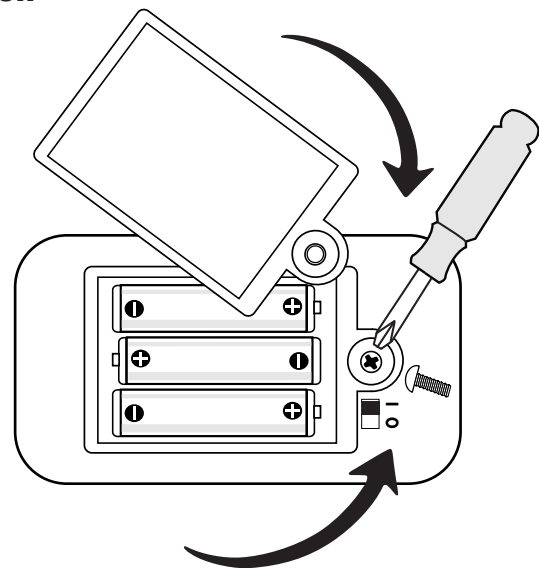

2

- Insert 3 NEW AAA batteries and replace cover. Push switch to "I" position. Insérez 3 piles AAA NEUVES et remettez le couvercle en place. Poussez l'interrupteur en position "I". Inserte 3 pilas NUEVAS AAA y vuelva a colocar la tapa. Presione el interruptor para seleccionar la posición "I".

3

- Pull arms to start the fun! Tirez sur les bras pour commencer à vous amuser! ¡Tire de los brazos para que empiece la diversión!



BACK



Example Sounds/Exemple de sons /Sonidos de ejemplo:



Foggy Foghorn Corne de brume brumeuse Sirena de niebla brumosa





Giggling Dolphin Dauphin ricanant Risitas de delfin




Sad Saxophone Saxophone triste Saxofón triste

Play Guide Guide Pour Jouer Instrucciones de Juego

Mouth rotates for smiles and smirks! La bouche tourne pour les sourires et les grimaces! ¡La boca gira para sonreír y hacer muecas!

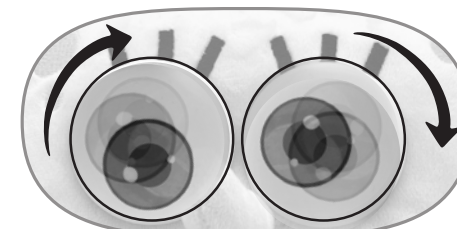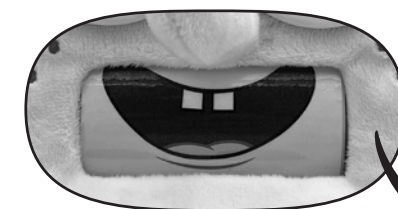

Eyes spin for looney looks! Les yeux tournent pour les regards fous! ¡Los ojos giran para hacer miradas de loco!

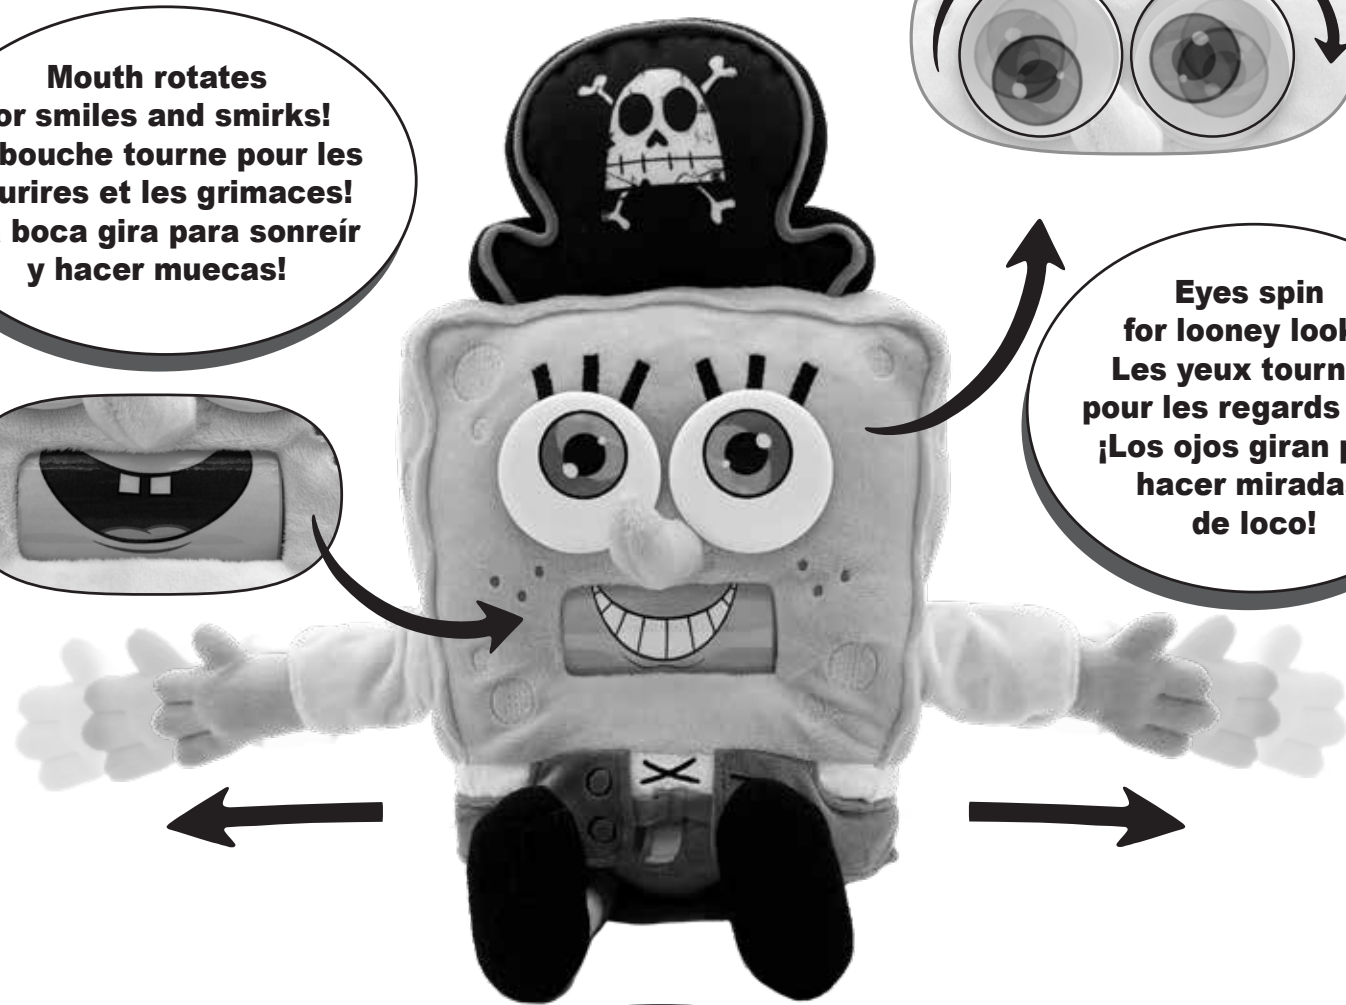

Pull arms for fun faces and wacky sounds! Tirez sur les bras pour obtenir des visages amusants et des sons farfelus! ¡Tire de los brazos para ver caras divertidas y escuchar sonidos locos!

