




HALF PIPE RC™

CONTENTS / CONTENU / CONTENIDO / INHOUD / CONTENUTO / CONTEÚDOS / INHALT

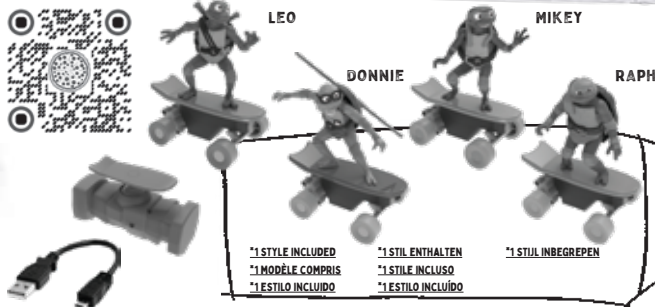


*1 STYLE INCLUDED / *1 MODÈLE COMPRIS / *1 ESTILO INCLUIDO

REMOTE FUNCTIONS / FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE / FUNCIONES DEL MANDO / AFASTANSBEDIENINGSFUNCTIES / FUNZIONI DEL RADIOCOMANDO / FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO / FERNSTEUERUNG

4 TILT BOARD ON CONTROLLER TO TURN / INCLINER LA PLANCHE POUR TOURNER / INCLINE AL TABLA PARA GIRAR / BRETT KIPPEN, UM ES ZU DREHEN / INCLINA LA TAVOLA PER GIRARLA / INCLICA A PLACA PARA VIRAR / KANTEL BORD OM TE KEREN

5 PUSH/PULL BOARD FORWARD/BACKWARD TO DRIVE / Poussez le tableau en avant/tirez le tableau en arrière pour conduire / PRESIONE/EMPUJE LA TABLA HACIA DELANTE/ATRÁS PARA CONDUCIRLA / BEMEGEN SIE DAS BRETT VORNÄRTS/RÜCKMÄRTS, UM ZU FAHREN / SPINGI LA TAVOLA IN AVANTI/INDIETRO PER GUIDARE / EMPURRA A PLACA PARA A FRENTE/TRÁS PARA CONDUZIR / DUM HET BORD VOORUIT/ACHTERUIT OM TE RIJDEN

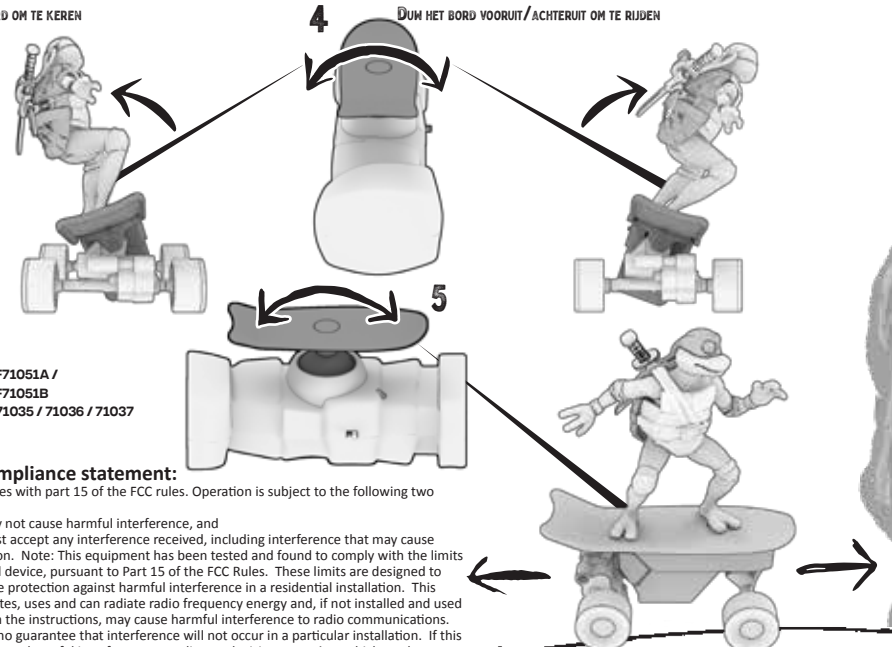

FCC ID: 2AWSR-F71051A / FCC ID: 2AWSR-F71051B / MODEL: 71034 / 71035 / 71036 / 71037

FCC label compliance statement:

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause harmful interference, and 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna - Increase the separation between the equipment and receiver - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

We reserve the right to improve/amend specifications and colors without notice. Nous nous réservons le droit d'améliorer ou de modifier les caractéristiques et les couleurs sans avertissement. Nos reservamos el derecho a mejorar/corregir especificaciones y colores sin previo aviso. Wir behalten uns das recht vor, spezifikationen und farben ohne vorankündigung zu verbessern/zü ändern. Ci riserviamo il diritto di migliorare/rivedere specifiche e colori senza preavviso. Reservamos o direito de melhorar ou alterar especificações e cores sem aviso prévio. We behouden ons het recht voor om specificaties en kleuren zonder voorafgaande kennisgeving te verbeteren/wijzigen.

POWER / ALIMENTATION / ALIMENTACIÓN / LEISTUNG / ENERGIA / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA / STRÖM

1 BATTERIES AAA: 2(NOT INCLUDED) / PILES: 2x AAA (NON FOURNIES) / BATERÍAS: 2 TIPO AAA (NO INCLUIDAS) / BATTERIJEN: 2x AAA (NIET INBEGREPEN) / PILE: 2 AAA (NON INCLUDE) / PILHAS: 2 AAA (NÃO INCLUSAS) / BATTERIEN: 2 AAA (NICHT ENTHALTEN)

2 LED INDICATOR / PAIRING: FAST BLINKING GREEN / POWER ON: GREEN / CHARGING: RED / FULLY CHARGED: GREEN / LOW BATTERY: SLOW BLINKING GREEN

LED-ANZEIGE / VERBINDUNG: BLINKT SCHNELL GRÜN / EINGESCHALTET: GRÜN / LADT: ROT / VOLLSTÄNDIG GELADEN: GRÜN / NIEDRIGER BATTERIESTATUS: BLINKT LANGSAM GRÜN

INDICADOR LED / A EMPELHAR: VERDE INTERMITENTE RÁPIDO / LIGADO: VERDE / A CARREGAR: VERMELHO / CARGA A 100%: VERDE / BATERIA FRACA: VERDE INTERMITENTE

INDICATORE LED / ABBINAMENTO: LAMPEGGIAMENTO VERDE RAPIDO / ACCENSIONE: VERDE / RICARICA: ROSSO / RICARICA COMPLETA: VERDE / LIVELLO DI BATTERIA BASSO: LAMPEGGIAMENTO VERDE LENTO


LED-LAMPJE / KOPPELEN: SNEL GROEN KNIPPEREND / AAN HET LADEN: GROEN / CHARGING: ROOD / BATTERIJFOUT: GROEN / BATTERIJ BIJNA LEEG: LANGZAAM GROEN KNIPPEREND

INDICATEUR LED / APPARIEMENT: VERT CLIGNOTANT RAPIDEMENT / EN MARCHÉ: VERT / EN CHARGE: ROUGE / COMPLÈTEMENT CHARGÉ: VERT / BATTERIE FAIBLE: VERT CLIGNOTANT LÈNEMENT

INDICADOR LED / VINCULANDO: PARPADEO RÁPIDO VERDE / ENCENDIDO: VERDE / CARGANDO: ROJO / CARGA COMPLETADA: VERDE / BATERIA BAJA: PARPADEO LENTO VERDE



3 TURN ON REMOTE AND SKATEBOARD / ALLUMER LA TÉLÉCOMMANDE ET FAIRE DE LA PLANCHE À ROULETTES / ENCIENDA EL CONTROL REMOTO Y EL MONOPATÍN / FERNBEDIENUNG UND SKATEBOARD EINSCHALTEN / ACCENDI IL TELECOMANDO E LO SKATEBOARD / LIGA O COMANDO E O SKATEBOARD / AFASTANSBEDIENING EN SKATEBOARD INSCHAKELEN

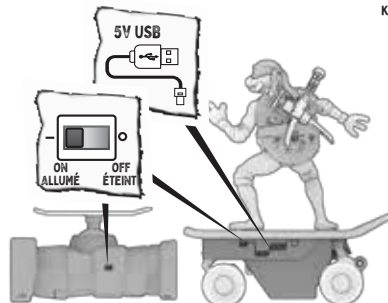

Can be charged through either the USB-C or Micro USB ports. Includes only Micro USB charging cable. Peut être chargé à l'aide soit des ports USB-C ou des ports Micro USB. Comprend uniquement un câble de chargement Micro USB.

Puede cargarse tanto con un puerto USB-C o uno de Micro USB. Incluye únicamente un cable de carga Micro USB. Kann entweder über USB-C oder über Micro-USB aufgeladen werden. Enthält nur ein Micro-USB-Ladekabel. Può essere ricaricato tramite il porta USB-C o Micro USB. Include solo cavo di ricarica Micro USB. Pode ser carregado através de portas USB-C ou Micro USB. Inclui apenas o cabo de carregamento para Micro USB. Kan zowel via de USB-C- als Micro USB-poorten worden opgeladen. Bevat alleen een micro-USB-oplaadkabel.

Please fully charge the toy for the first time use and always keep the battery in fully charged condition even when the toy is not in use. This will help to ensure that your battery will work properly and prevent it from weakening over time.

Veillez charger complètement le jouet lors de la première utilisation et gardez toujours la pile complètement chargée même lorsque le jouet n'est pas utilisé. Cela permet de garantir le bon fonctionnement de la pile et d'éviter qu'elle ne s'affaiblisse au fil du temps.

Cargue completamente el juguete antes del primer uso y mantenga siempre la pila completamente cargada, incluso cuando no use el juguete. Esto ayudará a garantizar que la pila siga funcionando adecuadamente y evitará que se vaya deteriorando con el tiempo.

Bitte laden Sie das Spielzeug vor dem ersten Gebrauch vollständig auf und halten Sie den Akku stets im vollständig geladenen Zustand, wenn das Spielzeug nicht in Verwendung ist. Dadurch stellen Sie sicher, dass der Akku richtig funktioniert und verhindern, dass er vorzeitig altert.

Si prega di caricare completamente il giocattolo per il primo utilizzo e di mantenere sempre la batteria completamente carica anche quando il giocattolo non è in uso. Ciò contribuirà a garantire il corretto funzionamento della batteria e ad evitare che si indebolisca col passare del tempo.

Carregue totalmente o brinquedo quando da primeira utilização e mantenha sempre a bateria completamente carregada, mesmo quando o brinquedo não estiver a ser utilizado. Isto ajudará a assegurar que a bateria funciona corretamente e evitará que enfraqueça com o tempo.

Zorg ervoor dat je het speelgoed volledig opklaad voor het eerste gebruik en dat de batterijen altijd volledig zijn opgeladen, zelfs als het speelgoed niet wordt gebruikt. Dit helpt om ervoor te zorgen dat je batterij naar behoren functioneert en voorkomt slijtage na verloop van tijd.

* All instruction sheets must be retained since it contains important information. * Toutes les fiches d'instructions contiennent des informations importantes et doivent donc être conservées. * Debe conservar todas las hojas de instrucciones porque contienen información importante. * Alle Anleitungen müssen aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthalten. * Alle instructiebladen moeten worden bewaard, omdat ze belangrijke informatie bevatten. * Tutte le istruzioni vanno conservate, in quanto contengono informazioni importanti. * Todos os manuais de instruções devem ser preservados, pois contêm informações importantes.



© 2024 VIACOM.



© 2024 Paramount Pictures. All Rights Reserved. TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. © 2024 Paramount Pictures. Tous droits réservés. Teenage Mutant Ninja Turtles et tous les autres titres, logos et personnages qui y sont associés sont des marques de commerce de Viacom International Inc. © 2024 Paramount Pictures. Todos los derechos reservados. Teenage Mutant Ninja Turtles y todos los títulos, logotipos y personajes del mismo género son marcas de Viacom International Inc.

© 2024 Paramount Pictures. Alle rechten voorbehouden. Teenage Mutant Ninja Turtles en alle titels, logo's en figuren die daarmee worden aangegeven zijn handelsmerken van Viacom International Inc. © 2024 Paramount Pictures. Tutti i diritti sono riservati. Teenage Mutant Ninja Turtles e tutti i relativi titoli, loghi e personaggi sono marchi della Viacom International Inc. © 2024 Paramount Pictures. Todos os direitos reservados. Teenage Mutant Ninja Turtles e todos os títulos, logotipos e personagens associados são marcas de Viacom International Inc. © 2024 Paramount Pictures. Alle Rechte vorbehalten. Teenage Mutant Ninja Turtles Titel, Logos und Figuren sind Warenzeichen von Viacom International Inc.

CE UK CA Distributed by Funrise, Inc. Sherman Oaks, CA 91403, U.S.A. 1-800-882-3808